



# **MID Utilisateur Manuel**

# Manuel d'utilisation

## **Veillez lire cette documentation en premier**

- ◆ Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en usage l'appareil pour garantir une utilisation correcte et sûre.
- ◆ Les instructions de ce manuel sont basées sur les valeurs par défaut de l'appareil.
- ◆ Il est possible que les images et les captures d'écran dans ce manuel diffèrent du produit réel.
- ◆ Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier selon les fournisseurs d'appareils, de logiciels et de service.
- ◆ Notre société n'est pas responsable des problèmes causés par des applications tierces.

## **La méthode de changement de langue**

Settings--Languages & input--languages--Add a language--Français--France--Cliquer coin supérieur droit  
“”--Remove--Cliquer “English” --Cliquer coin supérieur droit  
“”--OK--Revenir

## Tables des Matières

<b>Guide de démarrage</b>	<b>1</b>
Introduction aux accessoires .....	1
Installer la carte SIM.....	1
Installer la carte mémoire.....	1
Charger la batterie .....	1
Description de boutons et d'interfaces.....	2
Allumer et éteindre l'appareil .....	2
Mode Avion .....	2
Quelques gestes.....	3
<b>Opération de base</b> .....	<b>3</b>
Écran d'accueil.....	3
Panneau de notification d'état.....	4
Verrouiller et déverrouiller l'écran .....	6
Définir le mode à verrouiller l'écran .....	6
Définir le temps de veille.....	6
Écran tactile rotatif.....	6
Entrer le texte.....	7
Gérer les applications.....	7
Réinitialiser la tablette .....	7
<b>Fonction de communication</b> .....	<b>(00000)7</b>
Composer le numéro .....	7
Contacts.....	8
SMS.....	9
E-mail.....	10
<b>Réseau</b> .....	<b>11</b>
Navigateur.....	11
Play Store .....	12
<b>Divertissement</b> .....	<b>13</b>
Galerie.....	13
Musique.....	14
Appareil photo .....	15
<b>Outil</b> .....	<b>15</b>
Calendrier.....	15
Horloge.....	16
Gestionnaire de fichiers .....	16
Enregistreur .....	16
Calculatrice .....	17
<b>Connexion</b> .....	<b>17</b>
Connexion USB .....	17
Bluetooth.....	17
WLAN.....	18
<b>Connaissances de sécurité</b> .....	<b>18</b>
<b>Conservez et utilisez correctement l'appareil</b> .....	<b>19</b>

## Guide de démarrage

### Introduction aux accessoires

Vérifiez les objets suivants dans la boîte de produit:

- Appareil
- Manuel d'utilisation
- Chargeur
- Ligne de données, ligne OTG

Veuillez contacter les distributeurs pour acheter les autres accessoires

### Installer la carte SIM

La carte SIM possède la fonctionnalité de réseau mobile. Si l'appareil ne possède pas de carte SIM, il ne pourra pas composer le numéro. Les étapes d'installation de la carte SIM sont les suivantes:

1. Mettez le côté avec les contacts dorés de la carte SIM vers le bas;
2. Poussez la carte SIM dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

### Installer la carte mémoire

Cet appareil est intégré avec une mémoire. Si vous voulez stocker plus de fichiers, tels que de la musique, des sonneries, des fonds d'écran, des vidéos et des messages, vous pouvez agrandir l'espace en insérant une carte mémoire. Cet appareil choisit une carte mémoire MicroSD. Les étapes d'installation d'une carte mémoire sont les suivantes:

1. Mettez le côté avec les contacts dorés de la carte mémoire vers le bas;
2. Poussez la carte mémoire dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

La société utilise des normes de carte mémoire reconnues, mais certaines marques peuvent ne pas être entièrement compatibles avec l'appareil.

### Charger la batterie

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vérifiez que l'appareil est suffisamment puissant:

1. Branchez la prise USB à une extrémité du chargeur dans le port USB de l'appareil et branchez l'autre extrémité du chargeur dans une prise de courant standard pour le charger
2. Lorsque l'appareil éteint est en cours de charge, une animation de chargement apparaît et lorsque la batterie est complètement chargée, une image de batterie pleine de forme s'affiche




### Remarques:

- ◆ Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, la batterie sera épuisée. À

ce moment, la batterie doit être chargée pendant un certain temps avant d'être allumée

- ◆ N'utilisez que des chargeurs approuvés par la société, les chargeurs non autorisés peuvent provoquer une explosion de la batterie ou endommager votre appareil.

## Description de boutons et d'interfaces

Icônes	Fonction	Remarques
	Allumer et éteindre l'appareil	Pressez-le pendant 2 secondes pour allumer l'appareil
	Verrouiller l'écran	Pressez-le brièvement pour verrouiller l'écran
	Redémarrer	<b>Pressez-le pendant 10 secondes pour forcer l'arrêt et redémarrer l'appareil</b>
+ VOL -	Bouton de volume	Pour ajuster le volume
	Carte d'appel	Insérez la carte d'appel comme indiqué par l'icône
	Carte mémoire	Insérez la carte mémoire comme indiqué par l'icône

## Allumer et éteindre l'appareil

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour démarrer l'appareil. Une fois l'appareil démarré, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour afficher la boîte de dialogue. Cliquez sur **[OK]** pour éteindre l'appareil.

Remarques:

Si vous avez activé la fonction *Verrouillage* de la carte SIM dans les paramètres d'un appareil, vous devez entrer le code PIN après la mise sous tension de l'appareil. Seul le code PIN correct peut déverrouiller le téléphone, vous pouvez désactiver le verrouillage de la carte SIM dans **[Paramètres]→Sécurité**

Remarque: Si le code PIN est incorrectement entré trois fois, la carte SIM sera verrouillée. Lorsque la carte SIM est verrouillée, l'opérateur doit fournir le code PUK pour la déverrouiller.

## Mode Avion

Le mode avion désactive toutes les connexions sans fil et met en service des services hors réseaux dans les zones où les appareils sans fils sont interdits (par exemple, les avions et les hôpitaux).

Pour activer le mode avion, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **[Paramètres]→Sans fil et Réseau→Plus→Mode Avion**. Vous pouvez également cliquer sur **Le Mode Avion** dans le panneau de notification de l'écran d'accueil.

## Quelques gestes

Vous pouvez opérer des icônes, des boutons, des claviers et des interfaces sur l'écran tactile avec vos doigts

Y compris les opérations suivantes:

- **Toucher**

Toucher l'écran avec doigt

Par exemple: Touchez l'icône d'une application pour l'ouvrir



- **Presser longuement**

Presser la cible pendant plus de deux secondes

Par exemple: pressez longuement la zone vide du fond pour accéder à l'interface de modification.



- **Faire glisser**

Faire glisser le doigt sur l'écran

Par exemple: faites glisser vers la gauche et la droite sur l'écran d'accueil pour changer d'écran



- **Balayer**

Appuyer longuement sur la cible et la balayer vers un autre endroit de l'écran

Par exemple: sur l'écran d'accueil, appuyez longuement sur une icône pour la balayer vers d'autres endroits.



- **Agrandir et amoindrir**

Deux doigts rapprochés pour amoindrir la cible, deux doigts séparés pour agrandir la cible

Par exemple: cette geste peut agrandir et amoindrir l'image lors de la consultation.



## Opération de base

### Écran d'accueil


Après le déverrouillage, vous pouvez voir l'écran d'accueil qui contient les contenus suivants:

- La barre de notification d'état en haut de l'écran affiche le niveau de batterie, le signal réseau, l'heure et d'autres icônes. Tirer-la vers le bas pour ouvrir le panneau de la barre de notification d'état;
- La zone d'affichage de l'écran d'accueil affichent des icônes, des widgets, des raccourcis d'application et d'autres éléments;
- En bas de l'écran se trouve la barre d'opération composée de trois boutons de

commande: [Bouton de retour], [Bouton principal], et [Récemment lanc é]

Touchez-les pour ex écuter la fonction correspondante.

- L'image s'étend au-delà de la largeur de l'écran et vous pouvez passer à différentes pages en faisant glisser votre doigt sur le fond d'écran.

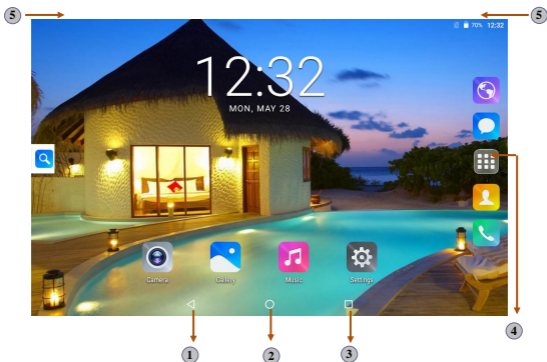


1	Bouton de retour	Retour à l'interface précédente Si le clavier à l'écran est allumé, cela éteint le clavier
2	Bouton principal	Retour à l'écran d'accueil
3	Récemment lanc é	Afficher une liste des applications récemment visit ées, vous pouvez accéder rapidement après l'avoir touchée
4	Toutes les applications	Ouvrir la page de toutes les applications
5	Barre de notifications d'état	Afficher les rappels et les icônes d'état de l'appareil Tirer-la vers le bas pour ouvrir le panneau de notification d'état

### Panneau de notification d'état

Touchez le haut de l'écran, tirez-le vers le bas pour ouvrir le panneau *Barre de notification d'état*, comme illustré ci-dessous

- ◆ Vous pouvez consulter les informations quotidiennes du système et connaître le contenu de notification en tirant la barre vers le bas.
- ◆ Tirer vers le bas pour régler rapidement certains paramètres en touchant l'icône, par exemple, luminosité de l'écran, allumer/ éteindre le mode avion, etc.

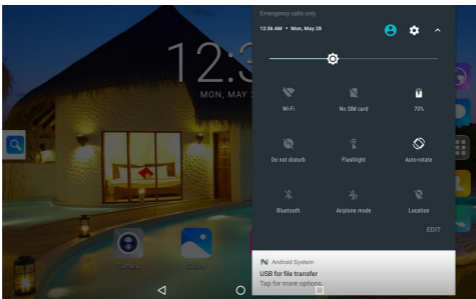

## Les rappels et les icônes d'état


Icône	Définition	Icône	Définition
	WiFi ouvert est disponible à proximité		Le mode avion est activé
	WiFi est connecté		Nouveau mail
	Puissance du signal		Nouveau SMS ou MMS
	Roaming		En ligne
	Transfert des données		Appel manqué
	Téléchargement des données		Communication en cours
	Positionnement GPS		Le transfert d'appel a été activé
	Bluetooth a été activé		L'alarme a été activée
	Niveau de la batterie		Jouer de la musique

## Écran de verrouillage

Après le démarrage, la première chose que nous voyons est l'interface de l'écran de verrouillage, qui contient trois opérations de geste:

- ◆ Faites glisser vers le haut pour déverrouiller l'écran et entrer dans l'interface principale
- ◆ Faites glisser vers la droite pour entrer dans l'interface à appeler les contacts
- ◆ Faites glisser vers la gauche pour entrer dans l'appareil photo



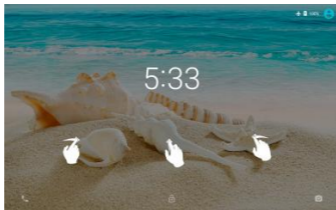

Verrouiller l'écran:

- ◆ Verrouillage automatique: lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant la durée de veille définie, l'appareil verrouille automatiquement l'écran;
- ◆ Verrouillage manuel: appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour verrouiller l'écran.

Déverrouiller l'écran:

- ◆ Lorsque l'écran est verrouillé, faites glisser vers le haut pour le déverrouiller.

#### Définir le mode à verrouiller l'écran

Vous pouvez améliorer la sécurité de l'appareil en sélectionnant différents modes à verrouiller l'écran dans les paramètres.

Choisissez dans la liste des applications **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** pour choisir:

- ◆ **Non:** l'écran n'est jamais verrouillé;
- ◆ **Faites glisser:** déverrouiller l'écran sans motif, code PIN ou mot de passe;
- ◆ **Code PIN:** un code PIN numérique est requis pour déverrouiller l'écran. Après le réglage, lorsque l'appareil vous invite à entrer le code PIN, entrez le code PIN pour déverrouiller l'écran;
- ◆ **Motif:** motif de verrouillage est requis pour déverrouiller l'écran. Suivez les instructions à l'écran pour dessiner le motif. Lorsque l'appareil vous rappelle de dessiner le motif de déverrouillage, dessinez le motif défini précédemment pour déverrouiller l'écran;
- ◆ **Mot de passe:** un mot de passe est requis pour déverrouiller l'écran. Lorsque l'appareil vous demande un mot de passe, entrez-le pour déverrouiller l'écran.


#### Définir le temps de veille

Entrez dans les **Paramètres** > **Affichage** > **Veille**, vous pouvez définir le délai avant que l'écran est automatiquement verrouillé. Si vous n'effectuez aucune opération sur l'appareil dans le délai défini, l'écran de l'appareil se verrouille automatiquement.


#### Écran tactile rotatif

L'appareil est équipé d'un capteur de gravité: lorsque l'appareil est tourné, l'interface se

tourne automatiquement selon la direction de l'appareil.

Si vous souhaitez que l'orientation de l'interface n'est pas modifiée, tirez la barre de notification vers le bas et désactivez l'**Écran tactile rotatif** .

### **Entrer le texte**

Vous pouvez entrer le texte avec le clavier à l'écran, appuyez sur la zone d'entrée de texte pour l'activer, appuyez sur  de la barre d'opération pour le désactiver; entrez dans les **Paramètres** **Langue et méthode d'entrée** pour changer la méthode d'entrée; vous pouvez utiliser la fonction copier-coller pour entrer rapidement lors de la saisie de texte.

### **Gérer les applications**

Choisissez **Paramètres** **Applications** dans la liste des applications pour entrer dans la gestion des applications

1. Pour désinstaller une application téléchargée, appuyez sur *Téléchargé* et choisissez l'application que vous voulez, puis cliquez sur *Désinstaller*.
2. Pour mettre l'application en pause, modifier les paramètres ou gérer d'autres options, choisissez *Tout* ou *En cours d'exécution*.

### **Réinitialiser la tablette**

Choisissez les **Paramètres** **Sauvegarde et réinitialisation** **Restaurer aux paramètres d'usine** pour restaurer les paramètres d'usine de votre tablette et effacer toutes les données stockées sur votre appareil.

Attention: cela effacera toutes les informations personnelles stockées sur la tablette et toutes les applications et fichiers téléchargés. Une fois ces fichiers supprimés, ils ne seront pas récupérés.

### **Fonction de communication**

#### **Composer le numéro**

Touchez l'icône **Composer le numéro** dans la liste des applications

#### ● **Faire un appel**

Plusieurs façons de faire un appel:

- ◆ **Composer le numéro:** appuyez sur le bouton *Composer le numéro* après avoir entré le numéro de téléphone;
- ◆ **Enregistrement des appels:** appuyez sur le numéro dans la liste des enregistrements;
- ◆ **Contacts:** touchez un contact pour l'appeler.

#### ● **Répondre à l'appel**

Lorsqu'il y a un appel, appuyez sur le bouton cercle pour le faire glisser vers le bouton de réponse vert pour répondre à l'appel.

#### ● **Rejeter ou mettre fin à un appel**

Lorsqu'il y a un appel, appuyez sur le bouton cercle pour le faire glisser vers le bouton *Raccrocher* rouge pour rejeter l'appel; pendant l'appel, appuyez sur le bouton *Raccrocher* pour mettre fin à un appel.

#### ● **Utiliser d'autres fonctions**

Appuyez sur le bouton de menu en haut à droite et choisissez *Paramètres* pour mettre en usage les fonctions suivantes:


1. **Numérotation fixe:** une fois la fonction de numérotation fixe activée, seuls les numéros enregistrés dans la liste de numérotation fixe peuvent être appelés et les autres numéros ne peuvent pas être appelés.
2. **Réponse rapide:** après avoir défini une phase de réponse rapide, vous pouvez envoyer rapidement la phase définie à l'appelant lorsque vous ne pouvez pas répondre.
3. **Service de messagerie vocale:** choisissez ou configurez votre fournisseur de services.
4. **Paramètres de message vocal:** définissez le numéro de service de messagerie vocale.
5. **Transfert d'appel:** vous pouvez transférer des appels vers un autre numéro.
6. **Appel en attente:** vous pouvez définir s'il faut rappeler les appels entrants lorsque vous êtes en communication.

## Contacts


Appuyez sur l'icône de **Contact** dans la liste des applications

- ◆ **Tous les contacts:** donner tous les contacts;
- ◆ **Favoris:** donner tous les contacts favoris et fréquemment appelés



### ● Créer un contact

1. Entrez le contact;
2. Touchez  ;
3. Entrez les informations de contact;
4. Touchez *Terminé*


### ● Modifier le contact


1. Entrez dans *Tous onglets*, choisissez le contact que vous souhaitez modifier et appuyez sur le bouton  en haut à droite;
2. Touchez *Modifier*;
3. Entrez les informations de contact;
4. Touchez *Terminé*

### ● Créer un groupe

1. Cliquez sur  pour choisir un groupe, appuyez sur le bouton  ;
2. Entrez le nom du groupe;
3. Touchez *Terminé*

### ● Importer/exporter des contacts


Touchez le bouton  , et choisissez *Importer/exporter*:

1. **Importer de la carte SIM:** choisissez cet élément, puis appuyez sur le bouton  en haut à droite et choisissez *Importer tout* pour importer tous les contacts de la carte SIM dans votre liste de contacts.
2. **Importer du matériel de stockage:** le fichier de contact (format vcf) peut être importé de la carte mémoire dans l'appareil.
3. **Exporter vers le matériel de stockage:** exporter les contacts de votre appareil vers une

carte mémoire.

4. **Partager des contacts visibles:** envoyer des contacts visibles par e-mail ou Bluetooth.

#### ● **Trouver un contact**

1. Touchez le bouton  dans la barre de titres et entrez le mot-clé de contact que vous souhaitez rechercher pour une indexation rapide.
2. Vous pouvez également le trouver rapidement en appuyant sur l'icône de recherche en haut à gauche de l'écran d'accueil, entrez le nom du contact, et les informations relatives au contact apparaissent immédiatement sur l'écran.

### **SMS**


Appuyez sur l'icône **SMS** dans la liste des applications.

SMS classe les messages reçus et envoyés en fonction du contact, qui inclut SMS et MMS.

#### ● **Consulter les informations**

1. Appuyez sur l'icône SMS dans l'interface de la liste d'applications;
2. Touchez l'information que vous voulez pour la lire.


#### ● **Envoyer un SMS**


1. Entrez dans l'interface SMS;
2. Touchez *Nouveau message*;
3. Entrez dans le champ *Destinataire* le numéro de contact, s'il y a plusieurs numéros, veuillez les séparer par des virgules en mode anglais;
4. Touchez la zone de saisie de texte et entrez SMS;
5. Touchez  et choisissez *Envoyer*.

#### ● **Envoyer un MMS**

Le MMS prend en charge les fonctions multimédias et peut transmettre des informations dans divers formats multimédias, notamment du texte, des images, des sons et des données.

Les photos de l'appareil sont stockées sur la carte mémoire. Les photos peuvent être copiées ou prises avec l'appareil photo. Insérez la carte mémoire dans l'appareil avant de filmer avec l'appareil photo.

1. Entrez dans l'interface de nouveaux messages;
2. Touchez l'icône  de la barre de titres;
3. Appuyez sur l'un des éléments suivants:
  - ◆ Photo: ajouter une photo existante;
  - ◆ Prendre une photo: prendre une nouvelle photo et l'insérer;
  - ◆ Vidéo: ajouter une vidéo existante;
  - ◆ Prendre une vidéo: prendre une vidéo et l'insérer;
  - ◆ Audio: ajouter un fichier audio existant;
  - ◆ Enregistrement: enregistrer le son et l'insérer;
  - ◆ Diaporama: ajouter plusieurs images, vidéos, sons et textes.


4. Entrez dans le champ *Destinataire* le numéro de contact ou une adresse électronique, s'il y a plusieurs numéros ou adresses, veuillez les séparer par des virgules en mode anglais;
5. Touchez la zone de saisie de texte pour entrer le contenu du texte;
6. Appuyez sur le bouton  pour envoyer.

### **E-mail**

Appuyez sur l'icône d'**e-mail** dans la liste des applications.


Cette fonction prend en charge les comptes d'E-mail POP3, IMAP et Exchange. Il peut configurer plusieurs comptes d'E-mail en même temps. Après les avoir configurés, vous pouvez consulter et envoyer des e-mails.

#### ● **Configurer un compte d'E-mail**


1. Touchez *E-mail*
2. Entrez les informations appropriées sur la page des paramètres qui apparaît, et touchez *Suivant* jusqu'à ce qu'il soit terminé
3. Si vous voulez ajouter plus de comptes d'E-mail, appuyez sur le bouton  en haut à droite et choisissez *Paramètres*, puis *Ajouter un compte* et suivez les instructions à l'écran.

Une fois le compte d'E-mail configuré, les informations d'E-mail seront automatiquement téléchargées. Si vous créez plus de deux comptes d'E-mail, vous pouvez passer d'un compte d'E-mail à l'autre.

#### ● **Supprimer le compte d'E-mail**

1. Après avoir entré dans le compte d'E-mail, cliquez sur le bouton  en haut à droite et choisissez *Paramètres*;
2. Choisissez le compte que vous voulez supprimer;
3. Cliquez sur *Supprimer le compte*;
4. Cliquez sur *OK*.

#### ● **Envoyer un e-mail**

1. Entrez dans l'interface E-mail
2. Cliquez sur  pour écrire un e-mail;
3. Entrez dans le champ d'*Adresse du Destinataire* une adresse électronique, s'il y a plusieurs adresses, veuillez les séparer par des virgules en mode anglais;
4. Cliquez sur *Cc*, entrez l'adresse *Cc/Bcc*, s'il y a plusieurs adresses, veuillez les séparer par des virgules en mode anglais;
5. Entrez le sujet;
6. Entrez le texte principal de l'e-mail;
7. Touchez le bouton *Envoyer* sur la barre de titres.

### **Gmail**

Appuyez sur l'icône **Gmail** dans la liste des applications.

Vous pouvez recevoir et envoyer du courrier via votre compte Gmail, et vous devez ajouter

ou créer un compte lorsque vous vous connectez à Gmail pour la première fois.

### ● **Créer un compte Gmail**

Si vous n'avez pas de compte Gmail, vous pouvez cliquer sur *Créer* pour en demander un, suivez les instructions à l'écran.


### ● **Configurer un compte Gmail**

Si vous avez déjà un compte Gmail, entrez les informations correspondantes sur la page de paramètres qui s'affiche, touchez *Connexion*, puis choisissez *Suivant* jusqu'à ce que vous entriez dans ce compte.

### ● **Lire le courrier**

1. Après avoir entré dans l'interface de compte, vous pouvez voir le nombre de courriers non lus affichés dans la barre de titres, et les courriers non lus seront affichés en gras.
2. Touchez le courrier pour le lire.
3. Touchez le signe astrologique sous la date à laquelle le courrier a été reçu pour le définir comme un courrier de marque astrologique, touchez-le de nouveau pour supprimer le signe astrologique.

### ● **Envoyer un e-mail**

1. Touchez le bouton  dans la barre de titres;
2. Entrez dans le champ d'*Adresse du Destinataire* une adresse électronique, s'il y a plusieurs adresses, veuillez les séparer par des virgules en mode anglais;
3. Cliquez sur *Cc*, entrez l'adresse *Cc/Bcc*, s'il y a plusieurs adresses, veuillez les séparer par des virgules en mode anglais;
4. Entrez le sujet;
5. Entrez le texte principal de l'e-mail;
6. Touchez le bouton *Envoyer* sur la barre de titres.

## **Réseau**

### **Navigateur**


Appuyez sur l'icône du *Navigateur* dans la liste des applications.

### ● **Visiter la page Web**


1. Entrez dans la fonction du navigateur, l'accès par défaut à la page principale;
2. Si vous voulez visiter d'autres pages Web, touchez le *Champ de saisie d'adresse* pour entrer l'adresse page et appuyez sur le bouton *Aller* à sur le clavier;
3. Lorsque vous naviguez sur la page Web, cliquez sur l'écran avec deux doigts, séparez les doigts pour agrandir la page Web; fermez lentement deux doigts pour amoindrir la page Web.

### ● **Ouvrir plusieurs pages Web**


Vous pouvez ouvrir plusieurs pages Web et basculer entre différentes pages Web.

1. Appuyez sur le bouton  dans la barre de titres pour ouvrir une nouvelle page à


onglet.

2. Appuyez sur le titre de la fenêtre pour basculer entre différentes pages
3. Appuyez sur le bouton  derrière le titre pour fermer la page Web actuelle. Appuyez sur *Applications* sur l'écran d'accueil, puis sur *Navigateur*.


### ● Définir la page d'accueil

1. Entrez dans le navigateur et appuyez sur le bouton  en haut à droite;
2. Choisissez *Paramètres*;
3. Choisissez *Général*;
4. Touchez *Définir la page*;
5. Choisissez et entrez le site web souhaité pour confirmer.


### ● Définir les favoris

Lors de la navigation sur une page Web, choisissez le bouton  pour ajouter la page dans les favoris pour faciliter la navigation à l'avenir.

### ● Consulter les favoris et l'historique

Appuyez sur le bouton  sur la barre de titres pour consulter les favoris que vous avez définis, cliquez-les pour ouvrir rapidement la page, choisissez *Historique* pour consulter les pages récemment visitées, cliquez sur la page correspondante pour la consulter.

### ● Personnaliser le navigateur

Appuyez sur le bouton  en haut à droite et choisissez *Paramètres* pour personnaliser votre navigateur, comme la taille d'écriture, le mode de navigateur, etc.

### Play Store

Appuyez sur l'icône **Play Store** dans la liste des applications.

Avec le Play Store pour télécharger rapidement et facilement des applications massives sur votre appareil (Vous devez configurer un compte Google lorsque vous vous connectez pour la première fois au Play Store)

Une fois le réglage effectué, entrez dans l'interface principale du Play Store:

1. Trouvez l'application que vous voulez et cliquez-la;
2. Cliquez sur *Installer*;
3. Lisez attentivement la description de l'autorisation;
4. Après confirmation, choisissez *Accepter et télécharger* pour lancer le téléchargement. L'application sera installée automatiquement une fois le téléchargement réussi.

### Note:

- Tous les supports pour le logiciel *Play Store* sont fournis par des développeurs tiers, et les informations sur les développeurs sont disponibles sur la page des détails de chaque logiciel.
- Notre société n'est pas responsable des problèmes causés par des applications

tierces.

## Google Talk

Appuyez sur l'icône **Google Talk** dans la liste des applications.

Si vous êtes déjà inscrit à un compte Gmail, vous pouvez discuter avec vos amis du texte, de l'audio et de la vidéo par Google Talk

1. Appuyez sur Google Talk pour l'activer;
2. Appuyez sur *Ajouter un ami* sur la barre de titres pour entrer les informations du compte d'un ami et envoyer l'invitation (Il doit aussi avoir un compte Gmail).
3. Vous pouvez discuter une fois l'ajout réussi.

## Divertissement

### Galerie

Appuyez sur l'icône de la **Galerie** dans la liste des applications.

Vous pouvez parcourir et ouvrir des dossiers pour consulter des images et des fichiers vidéo, mais aussi pour modifier, envoyer, configurer des fonds d'écran et des photos de contact, etc.





Remarque: lorsqu'il y a beaucoup de fichiers, le chargement peut prendre un certain temps.

### ● Formats de fichiers pris en charge

Type	格式
Photo	JPEG, GIF, BMP, PNG, etc.
Vidéo	MPEG4-SP, H.264/AVC, H.263, 3GP, 3G2, MP4, MKV, AVI, WEBM, etc.


Remarque: certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon le format d'encodage du fichier.

### ● Voir l'image



1. Choisissez le dossier d'images, cliquez sur l'image que vous voulez, faites glisser vers la gauche et la droite pour voir l'image précédente/suivante;
2. Fixez l'écran avec deux doigts, faites glisser vos doigts vers l'extérieur pour agrandir l'image, fermez lentement les deux doigts ou double-cliquez sur l'écran pour amoindrir l'image.
3. Cliquez sur  en haut à droite et choisissez *Projeter le diaporama* pour projeter automatiquement la photo et cliquez sur l'écran pour arrêter la projection;
4. Pour consulter les informations détaillées du fichier, cliquez sur  le bouton en haut à droite sur la barre de titres, puis *Informations détaillées*
5. Cliquez sur  sur la barre de titres pour envoyer un document par MMS, e-mail ou Bluetooth.
6. Pour définir une image comme fond d'écran, appuyez sur le bouton  en haut à droite. Définir cette image comme Fond d'écran. Déplacez les ciseaux vers la



zone souhaitée. Déplacez-la.

7. Pour définir une image comme image de contact, appuyez sur le bouton  en haut à droite. Définir cette image comme image de contact. Liste de contacts. Choisissez le contact que vous voulez ou créez un contact. OK. Déplacez les ciseaux vers la zone souhaitée. Déplacez-la.

### ● **Modifier la photo**

1. Appuyez sur le bouton  en haut à droite. Découper pour redimensionner l'image.
  - ◆ Pour déplacer les ciseaux vers une autre zone de l'image, fixez l'intérieur des ciseaux et faites glisser votre doigt jusqu'à la position souhaitée.
  - ◆ Pour redimensionner les ciseaux, fixez-en le bord. Une fois que la flèche de ciseaux apparaît, faites glisser votre doigt vers l'intérieur ou l'extérieur du centre des ciseaux pour la redimensionner. Pour maintenir l'échelle des ciseaux pendant le redimensionnement, appuyez sur l'un des quatre coins.
  - ◆ Cliquez sur *Enregistrer*.
2. Cliquez sur le bouton  en haut à droite. Modifier pour appliquer divers effets à votre image.

### ● **Projeter la vidéo**

Vous pouvez projeter la vidéo dans la **Galerie**

1. Choisissez le dossier vidéo, cliquez sur la vidéo que vous voulez;
2. Contrôlez le processus de projection avec les boutons situés sous l'écran.

### **Musique**

Appuyez sur l'icône de **Musique** dans la liste des applications.




Le lecteur de musique prend en charge les formats suivants: MP3, AAC, APE, WMA, OGG, WAV, M4A, etc.

Remarque: certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon le format d'encodage du fichier.

### ● **Ajouter des fichiers musicaux à votre appareil**

Copiez d'abord le fichier sur votre appareil ou votre carte mémoire.

### ● **Jouer de la musique**

1. Cliquez sur la musique que vous voulez;
2. Contrôlez le processus de lecture avec les boutons à l'écran.
  - ◆ : entrer dans la liste de chansons;
  - ◆ : activer la lecture aléatoire;
  - ◆ : répéter la chanson en cours.

### ● **Créer une playlist**

1. Entrez dans le lecteur de musique et appuyez longuement sur la chanson que vous voulez;
2. Choisissez *Ajouter à la playlist*;
3. Choisissez *Créer une nouvelle playlist*;
4. Entrez le nom de la playlist;
5. Touchez *Enregistrer*;

### ● Supprimer une playlist







1. Entrez dans la playlist de lecture et appuyez longuement sur la playlist que vous voulez supprimer
2. Touchez *Supprimer*.


### Appareil photo

Appuyez sur l'**Appareil photo** dans la liste des applications





### ● Prendre une photo

1. Avant de prendre une photo, il faut connaître les paramètres pertinents;

Icône	Définition
	Afficher d'autres paramètres
	Mode caméra
	Pour prendre une photo
	Commuter caméra avant/arrière
	Mode sourire
	Mode photo panoramique

2. Pointez l'objectif de l'appareil photo sur le sujet et appuyez sur . La photo sera automatiquement enregistrée dans le dossier DCIM.
3. Après avoir pris une photo, cliquez sur l'image en haut à droite pour voir la photo prise.

### ● Enregistrer une vidéo

1. Entrez dans l'appareil photo et touchez  pour passer en mode de capture vidéo:
2. Touchez  pour commencer l'enregistrement.  sera affiché. La durée d'enregistrement de la vidéo dépend de l'espace de stockage disponible.
3. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. La vidéo sera automatiquement enregistrée dans le dossier DCIM.
4. Après avoir enregistré la vidéo, cliquez sur l'image dans le coin supérieur droit pour voir la vidéo enregistrée.



### Outil

#### Calendrier

Appuyez sur le **Calendrier** dans la liste des applications.

Gérez les événements quotidiens, hebdomadaires et mensuels et configurez des

notifications pour les événements importants afin de vous rappeler.

1. Pour créer un événement, appuyez sur  dans la barre de titres ou la barre vide dans l'interface du jour, de la semaine et du mois:
  - Entrez le contenu de l'horaire, vous pouvez définir le type de rappel, la date et l'heure de l'horaire selon les besoins.
  - Une fois que vous avez entré les informations pertinentes, cliquez sur **Terminé**
2. Les horaires d'affichage peuvent être consultés quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement et tous.
3. Pour supprimer l'horaire, cliquez sur l'horaire que vous voulez supprimer et appuyez sur , et puis *OK*.

### **Horloge**

Appuyez sur l'**Horloge** dans la liste des applications.

Appuyez sur *Définir l'alarme*:

1. Cliquez sur **Ajouter une alarme**;
2. Choisissez *Activer l'alarme*;
3. Définissez l'heure de l'alarme, la période de répétition et le son de l'alarme selon vos besoins. Cliquez sur *OK* lorsque vous avez terminé
4. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur **Annuler** pour éteindre l'alarme, appuyez sur **Suspendre et résonner plus tard** pour suspendre l'alarme pendant quelques minutes, puis l'alarme retentira à nouveau.
5. Pour désactiver l'alarme, entrez dans les fonctionnalités d'alarme, annulez directement la sélection de la case d'alarme.
6. Pour supprimer l'alarme, entrez dans les fonctionnalités d'alarme, appuyez longuement sur l'alarme que vous souhaitez supprimer et choisissez *Supprimer l'alarme* et *OK*;

### **Gestionnaire de fichiers**

Appuyez sur **Gestionnaire de fichiers** dans la liste des applications.



Vous pouvez stocker et gérer divers fichiers et dossiers dans votre appareil. Vous pouvez ouvrir, créer, copier, renommer et rechercher des fichiers et des dossiers. Vous pouvez transférer des fichiers de votre ordinateur compatible vers votre appareil, télécharger des fichiers tout en naviguant sur le Web ou recevoir des fichiers via des pièces jointes.


Notes:

1. Certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge, en fonction du logiciel de l'appareil;
2. Selon la façon dont le fichier est codé, certains fichiers peuvent ne pas s'ouvrir correctement.

### **Enregistreur**

Appuyez sur l'**Enregistreur** dans la liste des applications.

1. Cliquez sur  pour commencer l'enregistrement, cliquez sur  pour arrêter l'enregistrement, puis cliquez sur *OK* pour enregistrer l'enregistrement.

2. Cliquez sur  pour lire le fichier d'enregistrement.

## **Calculatrice**

Appuyez sur la **Calculatrice** dans la liste des applications.

Touchez les boutons virtuels à l'écran pour effectuer des opérations de base ou scientifiques.

## **Connexion**

### **Connexion USB**

Vous pouvez connecter votre appareil à votre ordinateur an tant que périphérique de stockage à grande capacité et accéder au répertoire de fichiers

1. Insérez la carte mémoire dans l'appareil;
2. Connectez l'unité à l'ordinateur avec un câble USB;
3. Touchez la barre des tâches pour ouvrir le panneau de notification et choisissez *USB Connecté*;
4. Cliquez sur *Ouvrir le périphérique de stockage USB*;
5. Ouvrez *Mon ordinateur* sur l'ordinateur et appuyez sur *Disque amovible*, vous pouvez copier des fichiers entre la carte mémoire et l'ordinateur.

## **Bluetooth**

Bluetooth peut établir une connexion sans fil gratuite entre des appareils électroniques distants de 10 mètres. Une fois connecté vous pouvez utiliser Bluetooth pour effectuer les opérations suivantes: passer un appel Bluetooth, écouter de la musique avec un casque stéréo Bluetooth, envoyer des données via Bluetooth et recevoir des données via Bluetooth.

### ● **Activer Bluetooth**

1. Ouvrez la liste des applications et choisissez Paramètres > Sans fil et réseau;
2. Activez Bluetooth.

### ● **Trouver et jumeler avec d'autres appareils Bluetooth**


1. Choisissez *Rechercher l'appareil* après avoir activé Bluetooth;
2. Choisissez l'appareil que vous avez recherché;
3. Entrez le code PIN de la fonction sans fil Bluetooth et choisissez *Confirmer*. Il faut aussi entrer le code PIN dans l'appareil à jumeler. Si l'association réussit, l'appareil recherche automatiquement les services disponibles.

Remarques: certains appareils, en particulier les casques, peuvent avoir un mot de passe Bluetooth fixe (par exemple 0000), qui doit être entré pour être jumelé avec succès.

### ● **Envoyer des données avec Bluetooth**

1. Choisissez les fichiers que vous souhaitez envoyer dans une application;
2. Choisissez Envoyer avec Bluetooth
3. Recherchez et jumeler avec le périphérique Bluetooth activés. Les données seront envoyés automatiquement lorsque le jumelage est terminé

## ● Recevoir des données avec Bluetooth

1. Ouvrez la liste des applications et choisissez Paramètres > Sans fil et réseau > Bluetooth, définissez l'option comme *Déect é par tous les périphériques Bluetooth à proximité*;
2. S'il y a une invite, entrez le code PIN et cliquez sur *OK*;
3. Choisissez  dans le barre de système, et choisissez *Recevoir* pour recevoir des fichiers.

## WLAN

Utilisez la fonction WLAN pour vous connecter à Internet ou à d'autres réseaux où des points d'accès ou des hotspots sans fil sont disponibles.

## ● Démarer WLAN

1. Ouvrez la liste des applications et choisissez Paramètres > Sans fil et réseau;
2. Activez WLAN.

## ● Numérisez et connectez-vous au WLAN

1. Lorsque WLAN est activé, l'appareil recherche automatiquement le Wi-Fi disponible;
2. Touchez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter;
3. Si nécessaire, entrez le mot de passe dans la boîte de dialogue et touchez *Connecter*.

## Connaissances de sécurité

Veuillez utiliser ce produit avec soin dans les situations suivantes:

### ● Avion

Il est interdit de l'utiliser dans l'avion. Veuillez éteindre l'appareil avant l'embarquement. Lorsque l'avion n'a pas décollé ou vient d'atterrir, veuillez également vous conformer à la réglementation de la compagnie aérienne sur l'utilisation des appareils électroniques sans fil.

### ● Sécurité routière

N'utilisez pas cet appareil en conduisant. Gardez l'appareil dans un endroit sûr, ne mettez pas dans un siège ou dans un autre endroit facilement desserré en raison d'un freinage brusque ou similaire.

### ● Équipement électronique

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence et votre appareil peut interférer avec d'autres appareils.

### ● Un lieu pouvant provoquer une explosion

Il est recommandé d'éteindre l'appareil où il pourrait provoquer une explosion et de suivre le slogan et les instructions pour votre environnement. Car des étincelles dans certaines zones spéciales peuvent provoquer une explosion ou un incendie, entraînant

des blessures ou même la mort et d'autres dommages matériels.

- **Pacemakers et autres dispositifs médicaux**

Les fabricants de pacemakers recommandent une distance d'au moins 20cm entre l'appareil mobile et le pacemaker pour éviter d'éventuels effets indésirables provenant d'appareils mobiles.

Toute opération sur le dispositif de transmission sans fil peut interférer avec la fonctionnalité du dispositif médical incorrectement protégé. Consultez un médecin ou un fabricant d'appareils médicaux si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas sûr que l'appareil médical blinde l'énergie RF externe.

Veillez éteindre l'appareil dans un hôpital ou un établissement de soins de santé qui exige expressément que le téléphone soit éteint.

- **Environnement d'exploitation**

Lorsque l'appareil ou l'accessoire est connecté à un autre appareil, veuillez lire le manuel d'utilisation ou les instructions de ce dernier pour obtenir les instructions sûres et détaillées. Ne connectez pas cet appareil à un produit non pris en charge.

Ne placez pas ou n'installez pas l'appareil dans un endroit accessible à l'airbag déployé de la voiture, afin d'éviter des blessures indirectes lors du déploiement de l'airbag.

Comme les autres appareils de transmission sans fil mobiles, il est recommandé de n'utiliser l'appareil qu'en fonctionnement normal pour une opération efficace de l'appareil et la sécurité personnelle.

Veillez éteindre l'appareil lorsqu'il est interdit d'utiliser des produits électroniques ou qu'ils provoquent des interférences ou un danger.

- **Lieu avec préavis**

Veillez éteindre l'appareil lorsqu'il existe une disposition expresse ou un avis indiquant que vous devez éteindre l'appareil.

### **Conservez et utilisez correctement l'appareil**

- N'utilisez que les accessoires produits par le fabricant d'origine. Des accessoires non autorisés peuvent endommager l'appareil et raccourcir la durée de vie de l'appareil;
- Gardez l'appareil au sec et à l'abri de l'eau pour protéger l'unité et les accessoires;
- N'utilisez pas ou ne stockez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux et sale;
- Ne placez pas l'appareil dans un endroit trop froid ou trop chaud;
- Ne stockez pas l'appareil à proximité de champs magnétiques;
- Ne stockez pas l'appareil avec des objets métalliques tels que des pièces de monnaie, des clés, etc.
- Évitez de faire pression sur l'appareil par des objets lourds, de faire glisser d'une hauteur, etc.

### Spécification

Mémoire	Extension de la mémoire	Micro SD (SDHC compatible)
	Mémoire flash intégrée	<input type="checkbox"/> 16GB <input type="checkbox"/> 32GB
Général	CPU	<input type="checkbox"/> MTK6580 <input type="checkbox"/> MTK8321
	Affichage	10.1 pouce 1280*800 résolution, écran tactile capacitif
	Système d'opération	<input type="checkbox"/> Android 7.0 <input type="checkbox"/> Android 8.1
	DDR	2GB
	Processeur and vitesse	Cortex A7, 1.3GHzx
	Temps de travail	4-6 heures
	G-Capteur	Oui
	OTG	Oui
	MIC	Oui
	Caméra	<input type="checkbox"/> Avant 0.3MP <input type="checkbox"/> Arrière 2.0MP
		<input type="checkbox"/> Avant 2.0MP <input type="checkbox"/> Arrière 5.0MP
	3G	Interne
	Haut-parleur	Oui
	Dimensions	Approx. 240. 2*170. 2*9. 2mm
WiFi-connexion	802.11 b/g/n	
Température de fonctionnement	-5 ~ 40	
Langue	Multi-langues	Anglais, chinois simplifié. Chinois traditionnel, etc.
Alimentation électrique	Batterie	<input type="checkbox"/> 4500mAh <input type="checkbox"/> 5000mAh
Format compatible	Vidéo	Supporte 1080P*720P AVI. MOV. MPEG. VOB. RM/RMVB, FLV. DAT. MKV.H.264code, PMP etc
	Musique	Supporte MP3, WMA.WAV, Flac, 3GP,etc. audio formats
	Photo	Supporte JPG, BMP. GIF et PNG photos
	E-book	Supporte PDF.TXT.EPUB etc. Format d' e-book
Logiciel d' application		Google map/e-mail/MSN/SKPYE/GTALK/INETBOO KS

